


# CLIMATUBE® zip

## INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA POSE DES ISOLATIONS DE TUYAUX CLIMATUBE® zip

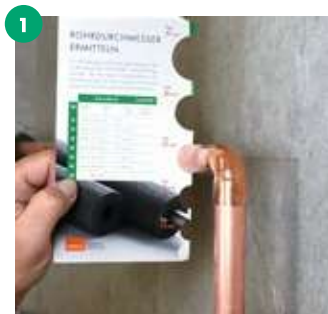

1 Mesurer le diamètre extérieur du tuyau pour connaître le diamètre intérieur nécessaire de l'isolant.

**Conseil : utiliser à cet effet le gabarit CLIMATUBE®** disponible sous [www.nmc-climatube.com](http://www.nmc-climatube.com).



2 Mesurer l'écart entre le tuyau et le mur pour déterminer l'épaisseur d'isolant optimale. Exemple : un écart de 20 mm par rapport au mur ne permet pas d'y poser un isolant d'une épaisseur de 25 mm.




3 Veiller à ce que la surface du tuyau soit dépoussiérée, propre, dégraissée et sèche.




4 Ouvrir la fermeture zippée dans le sens de la longueur, puis poser l'isolant tout autour du tuyau.



5 Refermer ensuite la fermeture zippée dans le sens de la longueur.

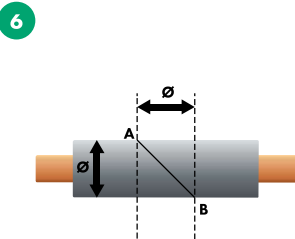


6 Pour réaliser un coude de 90°, couper l'isolant à un angle de 45° (voir description), le joint longitudinal étant positionné en haut du tuyau. Au milieu de l'isolant, tracer deux lignes parallèles dont l'écart correspond au diamètre extérieur de l'isolant, puis couper l'isolant en diagonale entre les points A et B.

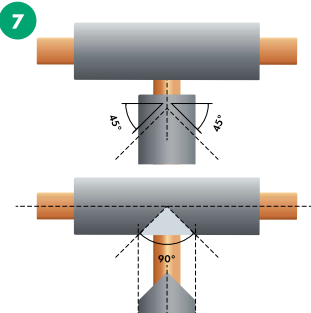

7 Pour réaliser un raccord en T à 90°, couper l'isolant du tuyau secondaire en pointe (à 45° de chaque côté), en partant de la ligne médiane. Ensuite, réaliser une encoche de 90° au centre de l'isolant du tuyau principal. La largeur de la partie découpée devrait correspondre au diamètre extérieur du tuyau.



8 Consolider les joints transversaux à l'aide de la bande adhésive en PVC CLIMATUBE®. Y appliquer 2-3 couches de bande adhésive qui se chevauchent fermement. Toutes les surfaces doivent être sèches, dépoussiérées et dégraissées.

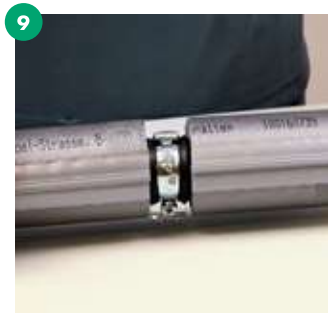

9 Au niveau des colliers de serrage, poser l'isolant des deux côtés, de manière bien étanche.



10 Pour éviter les ponts thermiques, enrouler la bande en PE CLIMATUBE® autour des colliers de serrage.

#### CONSEILS DE PRO:

- Toujours commencer l'isolation au niveau des coudes et des raccords en T. **Des coudes sont disponibles dans le commerce spécialisé.**
- CLIMATUBE® ne convient pas pour une application à l'extérieur.
- Le collage des jonctions et des joints peut aussi se faire à l'aide de NomaColl Iso.

